




elCigg<sup>®</sup>  
SWEDEN

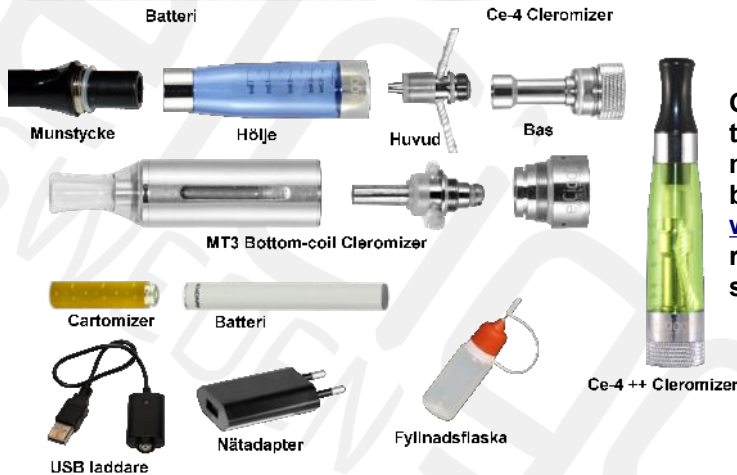

**OBS. Denna manual täcker ett flertal modeller, se beskrivning på [www.elcigg.se](http://www.elcigg.se) för respektive modell vad som ingår i paketet.**

#### ANVÄNDNING AV E-CIGARETTEN

1. Öppna förpackningen och ta ut delarna.
2. Ladda batteriet och fyll cartomizer/cleromizer med vätskan. Vissa cartomizer är fyllda vid leverans, se produktbeskrivning. **Varning fyll aldrig vätska i batteriet!**
3. Skruva den fyllda cleromizern/cartomizern på det laddade batteriet.
4. **OBSERVERA** att batteriet aktiveras/avaktiveras genom att i snabb följd trycka tre eller fem gånger på knappen, detta kan ibland vara svårt så försök fler gånger om det inte lyckas. Knappen skall lysa när man håller den nere
5. När man röker håller man samtidigt inne knappen som aktiverar batteriet, håll inte längre än 5 sekunder då cleromizern kan överhettas. Släpp genast knappen när blosset är över. Automatiska batterier har ingen knapp utan aktiveras automatiskt när man suger på elcigaretten.

#### LADDNING AV E-CIGARETTEN

Innan användning skall batteriet laddas

1. Skruva in batteriet i den speciella USB- laddaren, anslut USB-laddaren till nätadaptern och denna till vägg-uttaget, så kallade pass thru batterier laddas med kabel ansluten till batteriet.
2. Den första laddningen skall vara 8 timmar även om lampan blir grön.
3. Batteriet är nu klart att använda.
4. Rekommenderad tid för följande laddningar är 4 timmar för ett 650mah även om laddaren visar grönt. Tänk på att ett större batteri har längre laddtid.
5. Lämna inte batteriet på laddning längre än nödvändigt.

**OBSERVERA** Skruva inte batteriet för hårt i laddaren, detta kan skada laddaren och batteri.

#### FYLLNING AV CLEROMIZER

Det är lätt att se när cleromizern är tom och behöver fyllas. Det går bra att fylla direkt från refill-flaskan men även en speciell flaska med ett litet rör kan användas. De flesta modeller har ett nivå-streck som visar max fyllnads-nivå, saknas det gäller att man lämnar ca: ¼ av utrymmet tomt.

**Viktigt!** På modeller där huvudet kan bytas, kontrollera att detta är fastskruvat ordentligt innan du fyller den.

#### Fyllning av Zoie, Ce4, Ce4++, iClear16 med flera cleromizer.

1. Skruva av det gängade munstycket och håll vätskan på sidan i cleromizern, inte i luftkanalen som är i mitten.
2. Fyll med refillvätskan till den övre markeringen,
3. Skruva på munstycket klart att använda sedan du låtit den dra några minuter.



#### Fyllning av MT1, MT3, iClear 30B med flera 'bottom coil' cleromizer.

1. Håll cleromizern med munstycket nedåtriktat och skruva av foten/basen.
2. Fyll med refillvätskan på sidan i cleromizern inte i lufröret som går i mitten, fyll inte över kanten på lufröret.
3. Skruva på foten, klart att använda sedan du låtit den dra några minuter.



*Tank cartomizer, DCT, El-pipa m.fl. fylls uppifrån sedan cartomizern tryckts ned en bit så att en öppning finns mellan lock och cartomizer.*

*Ego W, Tindra Ce2, m.fl. fylls genom ett av hålen i silikonpackningen. Vi första fyllningen får man först punktera detta med en nål.*

*Ego Tank, Slim One och liknade fylls i munstycket.. Före första fyllningen trycker man munstycket på elcigaretten så att hålet bildas.*

## Byte av huvud/rengöring.

**Viktigt! Undvik att beröra vecken med handen, det är mycket lätt att få dålig smak från lite hudfett.**

1. Skruva av höljet och töm ut ev. kvarvarande vätska spola sedan delarna rena med vatten.
2. Innan montering skall alla delar vara helt torra, speciellt vecken måste vara helt fri från vatten för att fungera bra.
3. Inspektera delarna för skador. Speciellt plasthöljet kan få sprickor eller släppa från metallen. Byt ut skadade delar.
4. Skruva bort det gamla huvudet och kassera det.
5. Kontrollera att O-ringen är hel och sitter på plats.
6. Skruva på det nya huvudet och sedan höljet. När man sätter på höljet är man försiktig och vridet det samtidigt som man trycker det över O-ringen så denna inte skadas. Smörj gärna denna med en droppe refillvätska. På Zoie och liknade är det lättare att få in vecken i cleromizern om man låter silikon hatten sitta kvar under monteringen.

## Fyllning av cartomizer, AIO, Express-Kit m.fl.

Ta bort locket med lämpligt verktyg, ett gem el dyl. Var försiktig så du inte drar ut fyllnads-materialet. Vissa cartomizer har ett hårdare plastlock som är svårare att öppna.



Vissa cartomizers har ett extra silikon-lock under det första, ta då ut även det.



Nu fyller man cartomizern genom att droppa vätska på ytterkanten, vrid på cartomizern eftersom då suges vätskan in bättre.



Använder man fyllnads injektor så för man ner den ca:1/3 av cartomizerns längd. Fyll gärna vätska på motsatta sidor för bättre spridning. En normal cartomizer rymmer ca: 18 droppar.



## UNDERHÅLL

- Håll gångor, kontaktytor och andra delar rena, det går bra att torka rent med en **lätt fuktad** trasa, man kan använda alkohol och en topps för rengöring av kontaktytor i laddare och batteri.
- Torka bort kondens som bildas under munstycket regelbundet för att undvika att få vätska i munnen.
- Om det "surplar" så betyder det att det finns vätska i luftvägarna, skruva av cleromizern från batteriet och blås i munstycket.
- Cleromizer/cartomizer bör bytas till en ny när den börjar ge svag rök eller dålig smak.

- Batteriet bör bytas efter 200-300 laddningar då det börjar räcka kortare tid. Om en dålig lukt märks vid laddning bör batteriet bytas.
- Förvara gärna din elcigg vertikalt för att minska risken för läckage.
- Cleromizern är en förbrukningsvara och bör bytas efter ca: 30-50 fyllningar. På modeller med bytbart huvud räcker det med att byta huvud.
- Läckage på ny cleromizer täcks av garantin, läckage som uppkommit efter användning täcks inte av garanti.
- Skruva inte cleromizer/cartomizer för hårt på batteriet, det kan skada både batteri och cleromizer.
- Använd alltid original reservdelar från [www.elcigg.se](http://www.elcigg.se)

## Viktig information för automatiska elcigg

- Vid återfyllning av elcigg med automatiska batterier så måste man vara extra försiktig så att inte vätska tränger ner i batteriet. Detta kan göra batteriet oanvändbart. Följer man dessa enkla råd så undviker man detta.
- Skruva alltid av cartomizer/cleromizer från batteri vid återfyllning.
- Överfyll inte, vid överfyllning blås ut överskott före användning,
- Blås aldrig i munstycket när förångare/cartomizer sitter på batteriet.
- Förvara inte en nyligen fylld elcigg stående med lampan nedåt.
- Byt omedelbart läckande cleromizer

## VIKTIGA UPPLYSNINGAR FÖR E-CIGARETTEN

- Elektroniska cigaretter och dess tillbehör är farligt för barn. Tillbehören kan sväljas av barn och orsaka skada. Förvara dem alltid utom räckhåll från barn. Speciellt nikotin-vätska skall man förvara oåtkomligt för barn.
- När du använder E-cigarett, Är det bättre att röka i kortare perioder än en vanlig cigarett. Ge cleromizern/cartomizern tid att absorbera vätska mellan blossen.
- E-cigarett är en högteknologisk elektronisk produkt. Dess tillbehör såsom patroner, batterier, laddare är anpassade tillbehör. Om du använder andra tillbehör som inte uttryckligen anges, kan de orsaka skador.
- Undvik att utsätta e-cigaretten för stötar och slag, skydda den från vatten och inte i närheten av eld. Om du inte använder E-cigarett under en längre tid, förvara E-cigarett och deras tillbehör i en torr och sval plats.
- Byt batteri eller patron i tid om du känner att rök volymen minskas väsentligt eller att lysdioden inte tänds.
- Lämna inte batteri oöversatt på laddning eller i närheten av brandfarligt material.
- Använd inte andra laddare än de som är original till denna utrustning.

## DESSA PERSONER SKALL INTE ANVÄNDA E-CIGARETTEN

- Personer under 18 år.,icke-rökare, Gravida eller ammande kvinnor.
- Om läkare avråder från rökning, rådfråga läkaren.

**elCigg**<sup>®</sup>  
SWEDEN